


SAMSUNG

Navodila za uporabo



VAKUMSKI SESALNIK

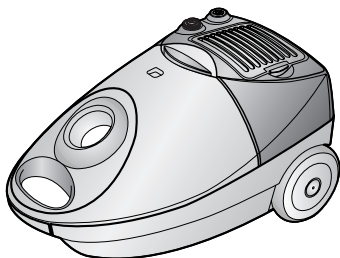


- * Pred uporabo, pozorno preberite navodila.
- * Za notranjo uporabo


POMEMBNI VARNOSTI UKREPI

1. Pozorno preberite navodila. Preden priključite sesalnik na električno napetost, preverite, ali je enaka tisti, ki je napisana na spodnjem deli sesalnika.
2. **OPOZORILO** : Ne uporabljajte sesalnika, če so tla ali preproga mokri.
Ne sesajte vode.
3. Naprava ni namenjena, da jo uporabljajo mladoletne osebe in bolniki, brez nadzora, razen v primeru, da lahko odrasla oseba zagotovi, da jo ti znajo varno uporabljati. Otroke je potrebno nadzorovati in zagotoviti, da se ne bodo igrali z napravo.
4. Ne uporabljajte sesalnika brez vrečke za prah. Zamenjajte vrečko za prah preden je popolnoma polna, da boste obdržali najboljšo zmogljivost aparata.
5. Ne uporabljajte sesalnika za pobiranje vžigalic, vročega pepela in cigaretnih ogorkov.
Sesalnik hranite stran od peči in ostalih grelnih naprav. Vročina lahko poškoduje in razbarva plastične dele aparata.
6. Izogibajte se pobiranja težkih, ostrih predmetov, ker lahko poškodujejo posamezne dele sesalnika. Ne stojte na cevi in nanjo ne polagajte težkih predmetov.
Ne ovirajte delov za sesanje in izpihovanje.
7. Izklopite sesalnik z gumbom na ohišju, preden električno vrvico izvlecete iz elektricne doze. Ne vlecite vrvice iz elektricne doze. Prepričajte se, da je sesalnik izklopljen boste skrbeli za filter.
8. Vtičnik mora biti izvlečen iz vtične doze preden očistite ali vzdržujete dele sesalnika.
9. Uporaba električnih podaljškov ni priporočljiva.
10. Kadar vaš sesalnik ne deluje pravilno, ga izključite iz elektricne napetosti in se posvetujte s pooblaščenim servisom.
11. Če je priključna cev poškodovana, jo mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali druga pristojna oseba, da se ne zgodi nesreča.
12. Vakuumski sesalnik ima samodejno varovalko, ki avtomatsko izključi aparat zaradi prenapetosti. Pregrevanje lahko povzroči blokada v filtru, dulcu, cevi ali valju. Po odpravi napake, se mora motor ohladiti in sesalnik se bo avtomatsko vklopil.


1 SESTAVLJANJE SESALNIKA

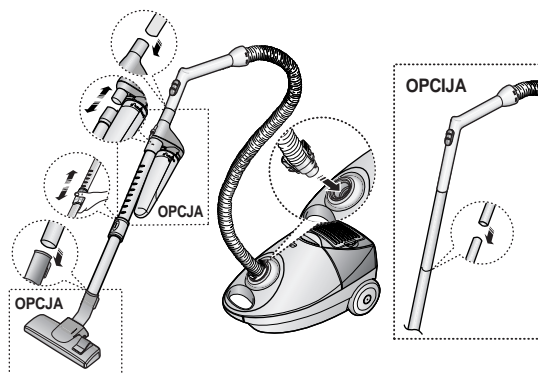

► Sestavni deli so različni glede na model.

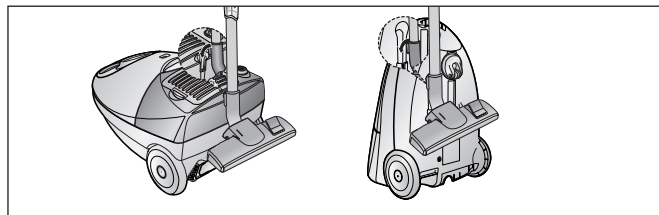

► Za hranjenje pritrdite šobo na aparat.

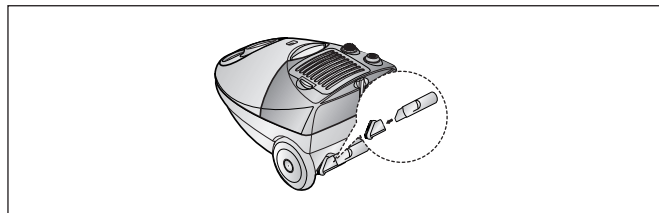


► Prostor za hranjenje


2 UPORABA PRIPOMOČKOV ZA TLA

2-1 POWER VRVICA

- VOLUME ZNAK

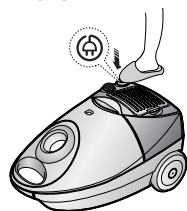

- ON/OFF ZNAK

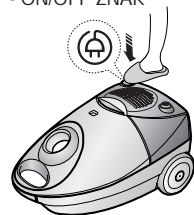


OPOZORILO :


Kadar izvecete vrvico iz doze, jo pazljivo primite, kot je prikazano na sliki zgoraj.

2-2 ON/OFF STIKALO

- VOLUME ZNAK

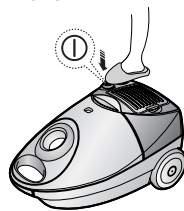

- ON/OFF ZNAK

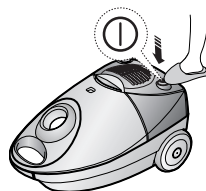

2-3 KONTROLA MOCI (za modele z nastavljivo mocjo)


MIN = za občutljive tkanine zavese

MAX = za trda tla in zelo umazane preproge







2-4 KONTROLA MOCI SESANJA

Namenjen zmanjševanju moci sesanja za zavese, manjše preproge in ostale lahke materiale. Zrak spustite ven iz odprtine s pomikanjem gumba.

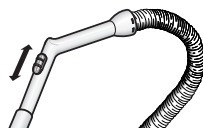


2-5 UPORABA PRIPOMOČKOV ZA TLA

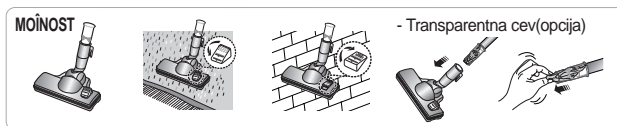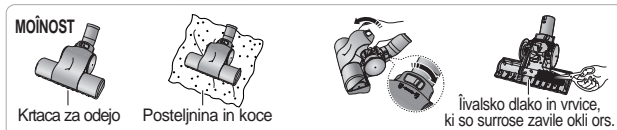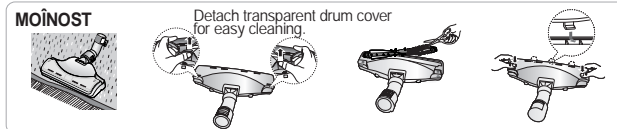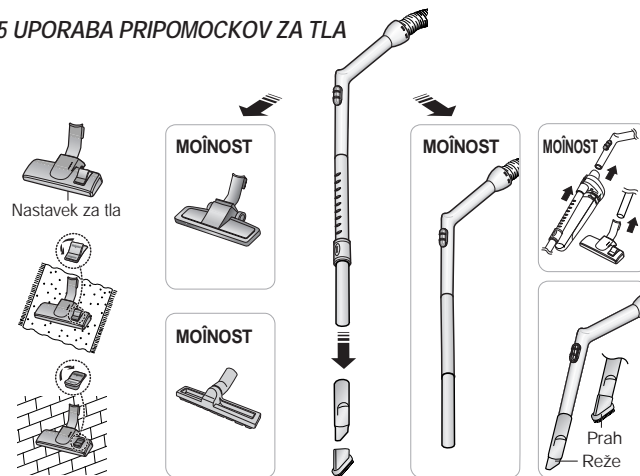


► Sestavni deli so različni glede na model.

KRTACA ZA PRAH

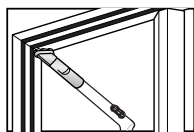


- Krtaca je za pohištvo, police, knjige, itd,

PRIPRAVA ZA REZE

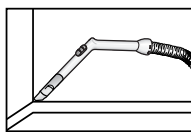


- Ta pripomoček je za radiatorje, reže, kote in za med blazine.

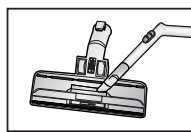


- Za učinkovitost čistite krtaco za tla s pripomočkom za reže.

3 Opozorilna lucka

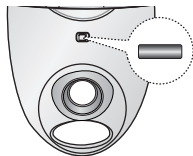

Ko kazalec spremeni barvo, menjajte vrečko.

3-1 MENJAVA VRECKE ZA PRAH

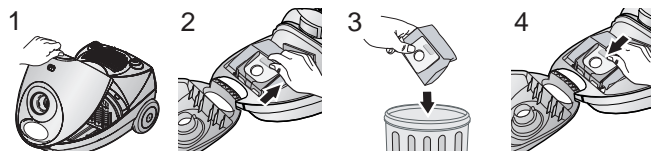

3-2 VRECKA IZ BLAGA (OPCIJA)

Po uporabi vreko očistite in jo ponovno uporabite.

OPOZORILO : Ne uporabljajte sesalnika brez pravilno vložene vrečke.

4 CIKLONSKI FILTER (ZA TIP S CIKLONSKIM FILTROM)


Zaradi sistema Ciklonskega filtra, lahko vrečko za prah, uporabljate dlje časa in seveda obdržite maksimalno čistilno učinkovitost.

Večje delci prahu, ki so filtrirani s ciklonskim filtrom ostanejo v valju za prah medtem, ko posesan zrak in prah krožijo v ciklonskem filtru. Sin vrečka za prah zadrži le manjše.


Ko se valj za prah napolni s prahom do označene crte, jo je potrebno odstraniti in očistiti. Valj za prah se lahko očisti v vodi.

1. Obri valj za prah na levo in ga izvelec.
2. Locite ciklonski filter od podaljšane palice in rocice.
3. Odstranite nitke in lase, ki so se zavozlali okoli mreže.
4. Ko očistite valj za prah in ciklonski filter, povežite ciklonski filter s podaljšano palico in rocico (oprani deli se morajo do konca posušiti v senci, preden jih ponovno sestavite).
5. Potisnite in obrnite valj za prah na desno.

Poravnajte označene znake, kot so narisane, na valju za prah in ciklonskem filtru.


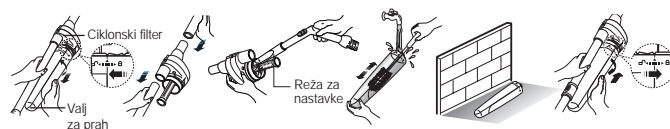


5 ČIŠČENJE INLET FILTRA

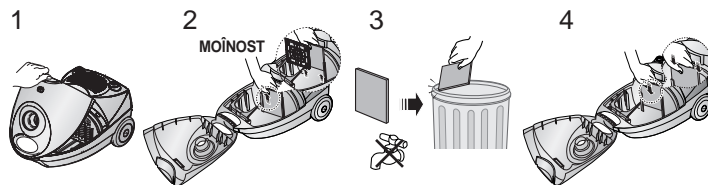

OPOZORILO : Ne dovolite, da postane filter, ker lahko pride do zmanjšanja moči motorja in se ta lahko poškoduje.

5 ZUNANJI FILTER (določeni modeli)

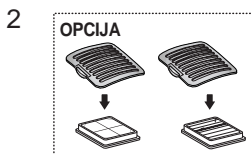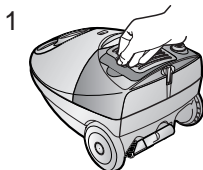

- ko se pojavi težava

| TEŽAVA MOŽEN | VZROK ODPRAVA | TEŽAVE |
|-------------------------------------|--|---|
| Motor se ne prižge. | Ni elektricne energije. Taljiva varovalka. | Preverite kabel, dozo in vtičnico. Pustite, da se ohladi. |
| Sesalna moc se postopoma zmanjšuje. | Dulec ali sesalna cevo je zamašena. | Odstranite predmet. |
| Vrvica se ne zavije do konca. | Preverite, da ni vrvica zavozlana ali poškodovana. | Potegnite vrvico 2-3 in pritisnite na gumb za zavijanje. |
| Sesalnik ne pobira smeti. | Praska ali luknja na cevi | Preverite cev in jo zamenjajte, ce potrebno. |

Sesalnik je odobren po naslednji normativih.

EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC

Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC